Electric Kettle 0.5L

電気ケトル 0.5L
XKY-V210

取扱説明書（保証書付）

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書（保証書付）をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用の前に、「安全に正しくお使いいただくために」を必ずお読みください。この取扱説明書（保証書付）はいつでも見ることができるところに必ず保管してください。

もくじ

安全に正しくお使いいただくために ………1-3
使用上のご注意………………………………3
各部のなまえ ………………………………4
使いかた…………………………………5-6
お手入れのしかた…………………………7
保管のしかた ………………………………8
故障かな?と思ったら ……………………8
仕様 …………………………………………9
アフターサービスについて ………………9
お客様ご相談窓口のご案内 ………………9

取扱説明書・保証書には製品の色記号の表示を省略しています。包装箱に表示している品番の( )内の記号が色記号です。

この製品は日本国内用に設計されているため、海外では使用できません。またアフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

安全に正しくお使いいただくために 必ずお守りください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。 その表示と意味は、次のようになっています。

●この表示を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる内容を、2つに区分しています。

⚠警告	:人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
⚠注意	:人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

●本文中の絵表示の意味です。

△は、「警告・注意」を促す内容です。	けがに注意
⃠は、してはいけない「禁止」の内容です。	一般的な禁止　水ぬれ禁止　接触禁止　ぬれ手禁止　分解禁止
●は、必ず実行していただく「強制」の内容です。	必ず行う　さし込みプラグを抜く

⚠警告

電源は、100V専用コンセントを使用する

火災や感電の原因になります。

さし込みプラグはコンセントの奥までしっかりさし込む

感電・ショート・発煙・発火のおそれがあります。

定格15A以上のコンセントを単独で使用する

他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して発火するおそれがあります。

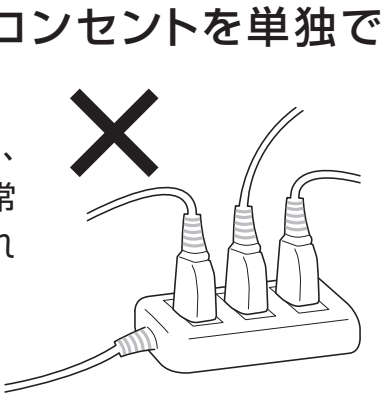

⚠警告

さし込みプラグのほこりなどは定期的にとる

ほこりなどをとらないと、感電・ショート・発火の原因になります。

ぬれた手でさし込みプラグを抜きさししない

感電やけがをすることがあります。

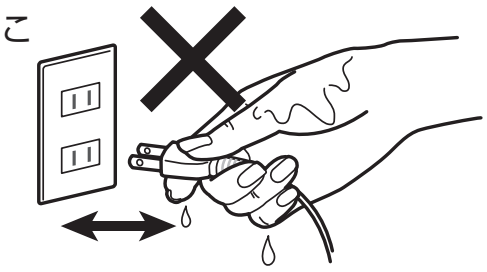

注ぎ口や上ぶたにふきんや物を置かない

湯がふきこぼれ、やけどのおそれがあります。

改造はしない　また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない

火災・感電・けがの原因となります。修理は ±0カスタマーサポートセンターへご連絡ください。（☞9ページ）

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない

やけど・感電・けがをするおそれがあります。

電源スタンド中央の接点（金属部）にピンを差し込んだり、ゴミを付着させない

感電・ショート・発火の原因になります。

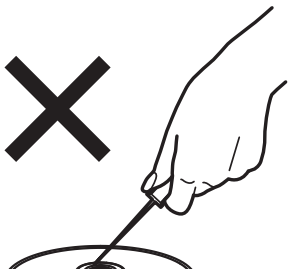

MAX目盛以上の水を入れない

湯がふきこぼれ、やけどのおそれがあります。

本体を転倒させない

湯が流れ出て、やけどのおそれがあります。

上ぶたを確実にしめる

倒れたときに湯が流れ出て、やけどをするおそれがあります。

水につけたり、水をかけたりしない

ショート・感電のおそれがあります。食器洗い機や食器乾燥機を使わないでください。故障や変形の原因になります。

電源コードやさし込みプラグが傷んでいたり、コンセントへのさし込みがゆるい時は使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。

電源コードを熱器具に近づけたり、破損させたり、無理な方向に引っ張ったり、加工しない（無理に曲げる・引張る・ねじる・たばねる・重い物を載せる・挟み込むなど）

電源コードが傷ついて、火災・感電の原因になります。

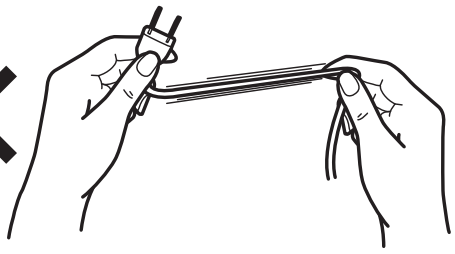

注ぎ口・蒸気口に手を触れない

やけどをするおそれがあります。特に乳幼児にはさわらせないよう、ご注意ください。

上ぶたを持って移動しない

傾けたり、ゆすったり、上ぶたを持って移動しない。湯が流れ出て、やけどのおそれがあります。

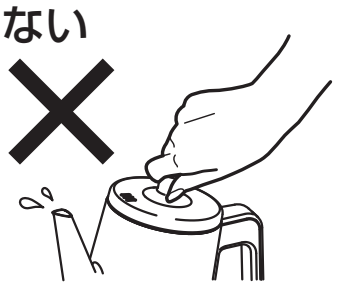

直火（ガス台など）や電気ヒーター、IH調理器などの上にのせない、沸かさない

火災の原因になります。

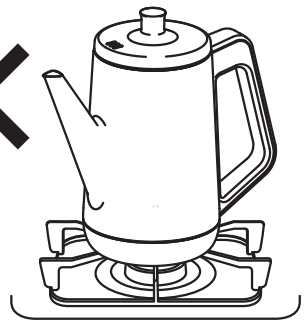

水以外の物は入れない

牛乳・コーヒー・お茶・酒・レトルト食品等を入れて使用しないでください。異物がつまったり、こげつきや内容器が変色しやすくなります。ふき出して、やけどのおそれがあります。

⚠注意

さし込みプラグを抜く時は、電源コードを持たずに必ずさし込みプラグを持って引き抜く

感電やショートによる発火を防ぐためです

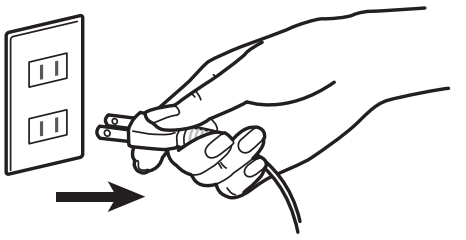

お手入れは冷めてから行う

高温部に触れてやけどのおそれがあります。

専用の電源スタンド以外は使用しない。また、電源スタンドを他の機器に転用しない。

故障・発火の原因になります。

壁やテレビなどの電化製品の近く（30cm以内）では使用しない

蒸気・熱により、壁や電化製品をいためる原因になります。

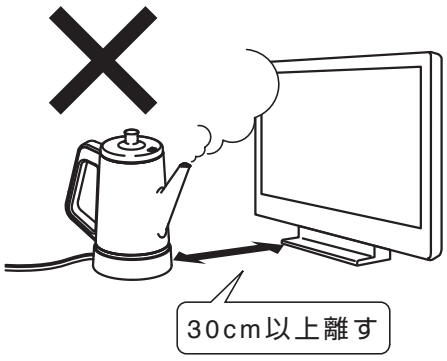

空だきはしない

水が入っていないときは、電源をONにしない。故障のおそれがあります。

使用時以外は、さし込みプラグをコンセントから抜く

けがや、やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災を防ぐためです。

湯を注いだり、持ち運ぶときは、ハンドルを持つ

やけどのおそれがあります。

不安定な場所で使用しない

不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない。火災・やけどの原因になります。

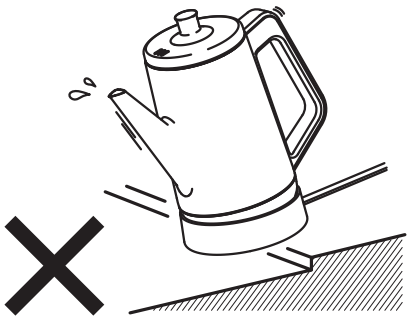

使用中や使用後しばらくは本体や上ぶたに触れない

やけどの原因になります。

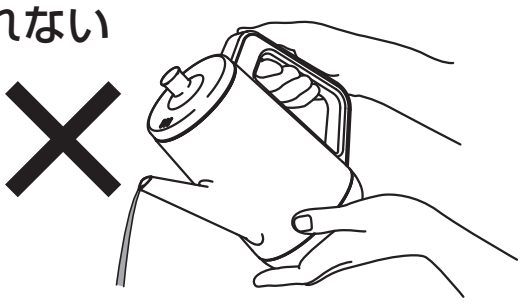

湯沸かし中は、お湯を注がない

お湯が飛び散り、やけどの原因になります。

使用上のご注意

- **お湯**
  を沸かすときは、MIN 目盛以上の水やお湯が入っていることを確認する

  空だきの原因になります。

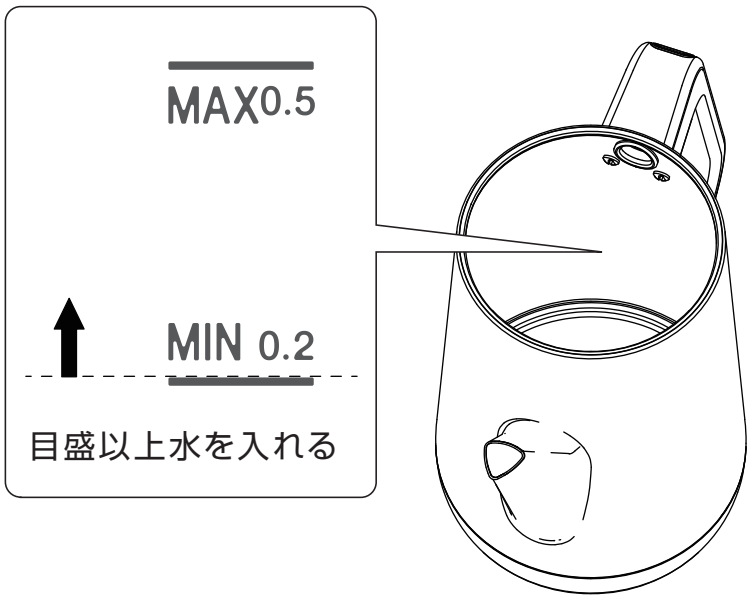

- ケトル本体の下部は熱くなりますので、ケトル本体を単体で熱に弱い敷物や家具の上には置かないでください。

- 空だき防止装置が作動している場合 RESET ボタンを押しても通電しません。電気ケトル本体を冷ましてから使用してください。

各部のなまえ

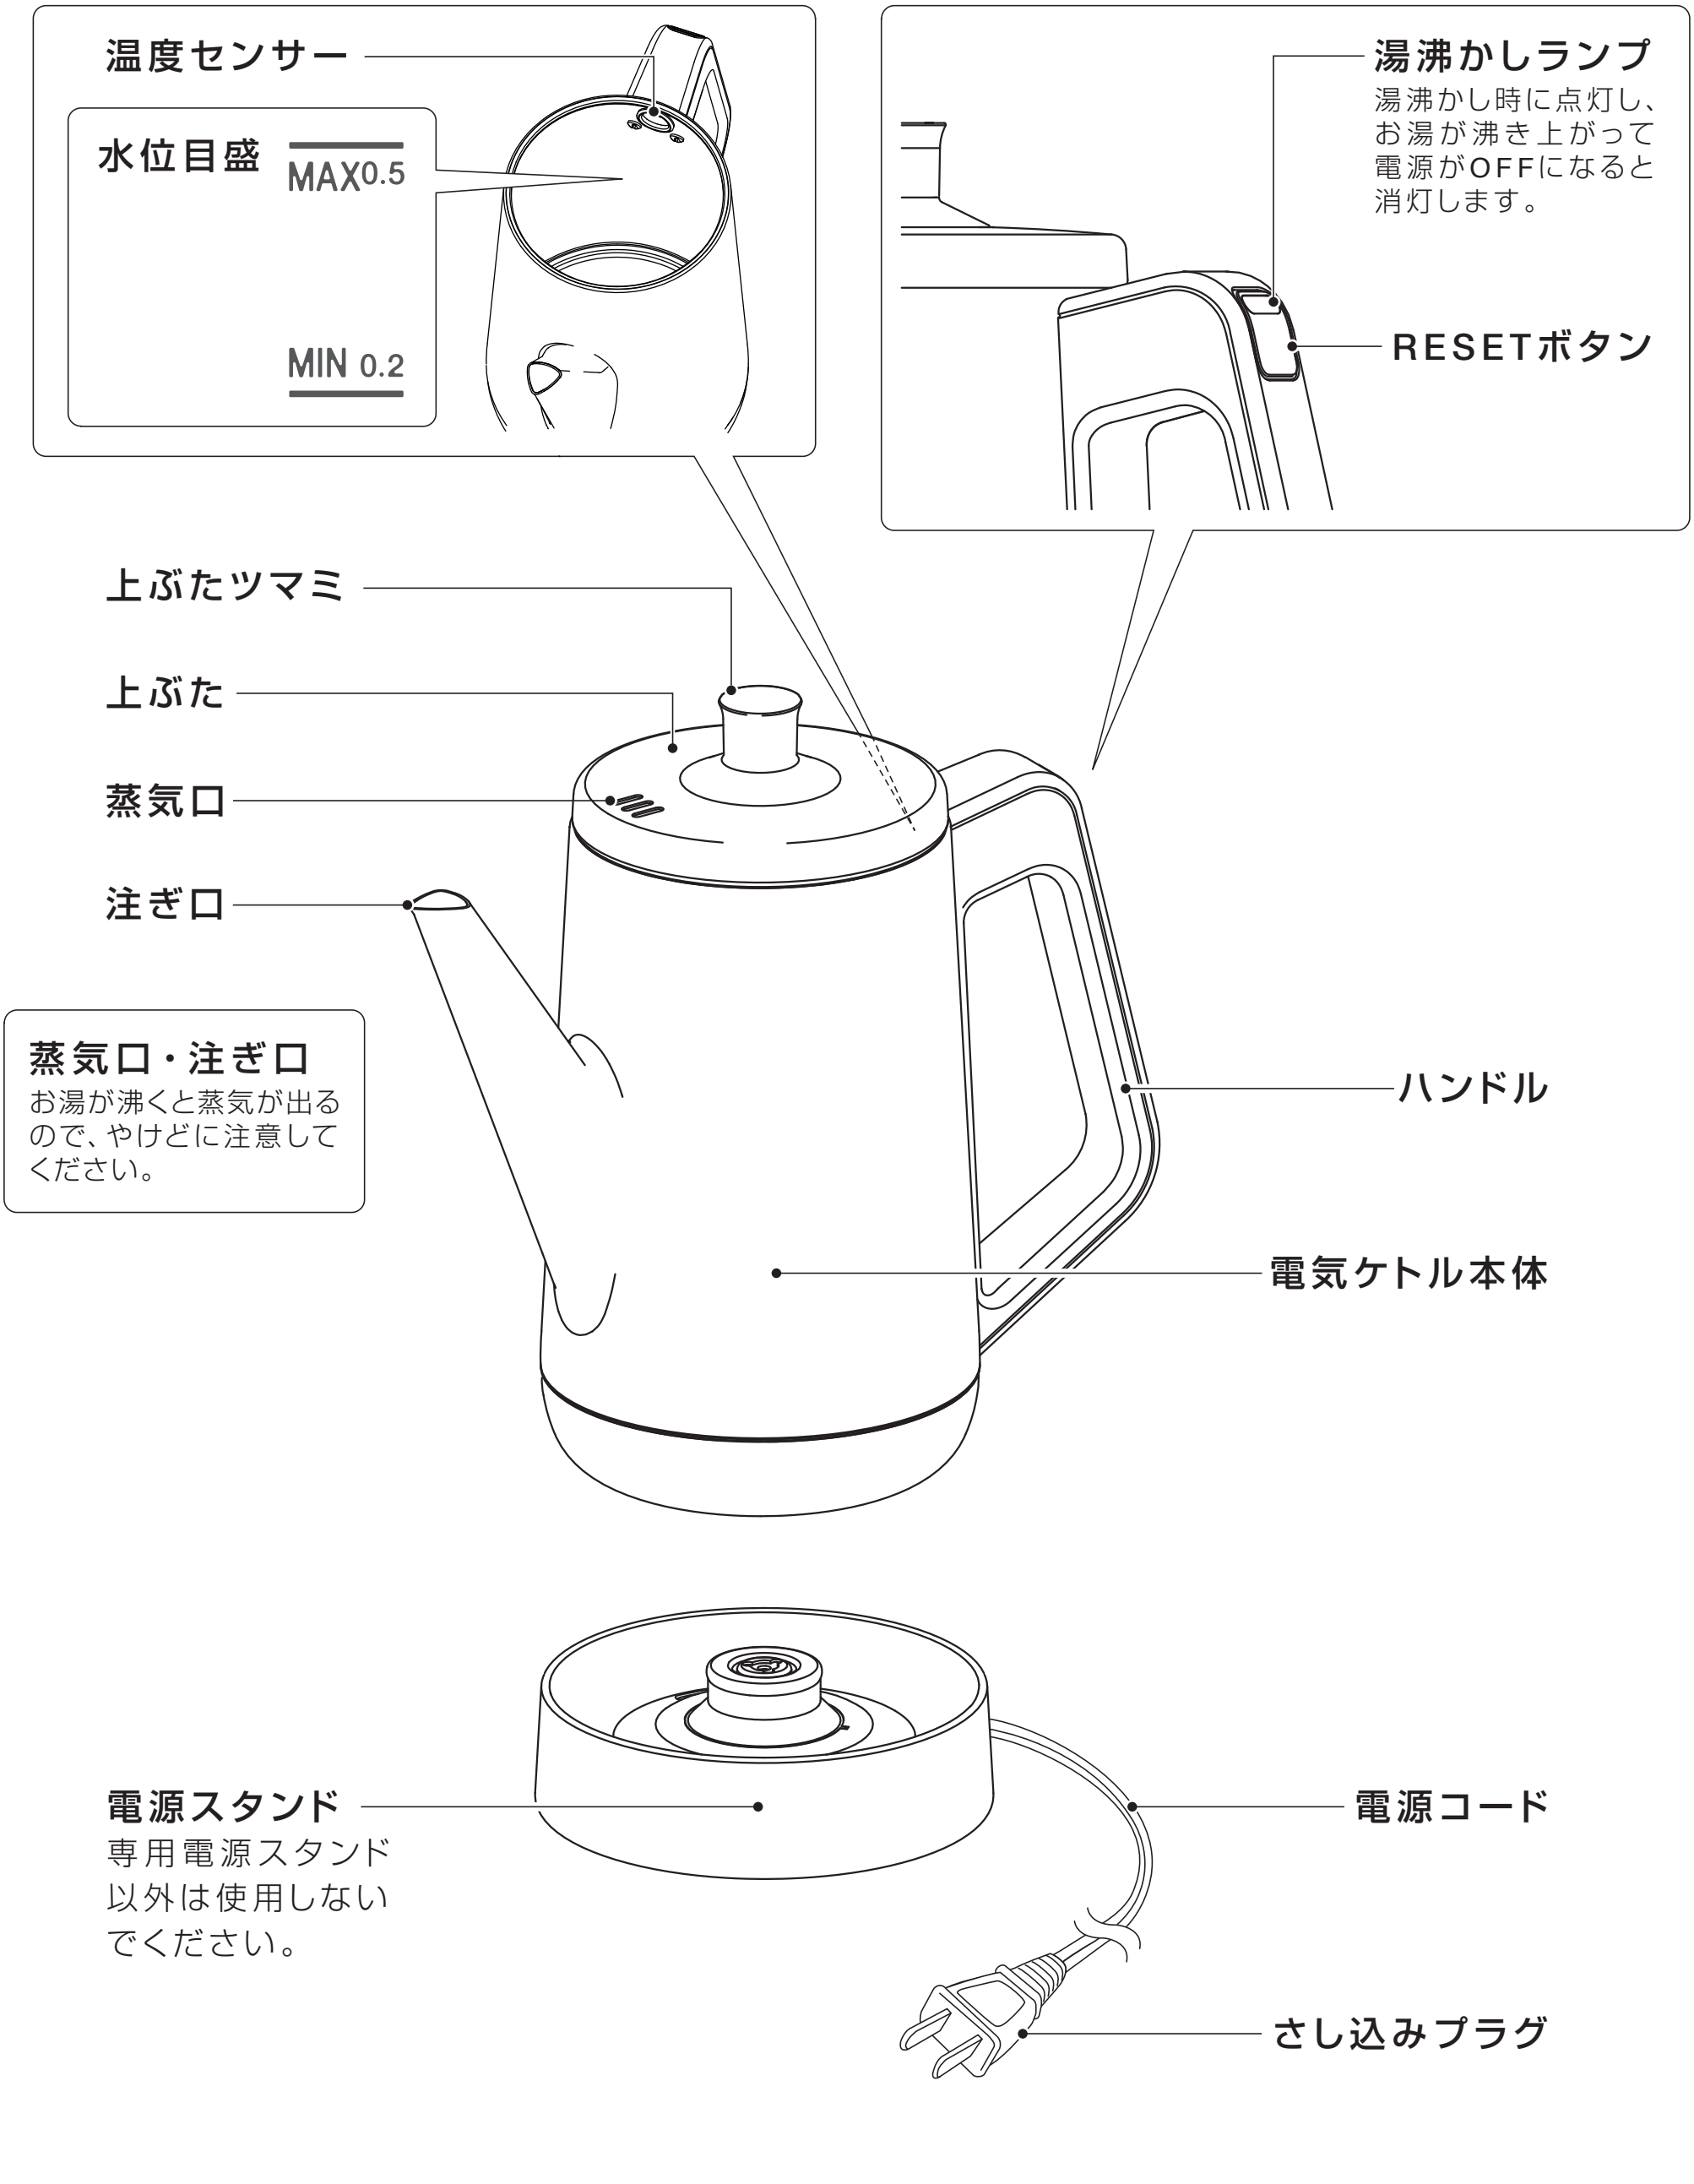
温度センサー
水位目盛
MAX0.5
MIN 0.2
湯沸かしランプ
湯沸かし時に点灯し、お湯が沸き上がって電源がOFFになると消灯します。
RESETボタン
上ぶたツマミ
上ぶた
蒸気口
注ぎ口
蒸気口・注ぎ口
お湯が沸くと蒸気が出るので、やけどに注意してください。
ハンドル
電気ケトル本体
電源スタンド
専用電源スタンド以外は使用しないでください。
電源コード
さし込みプラグ

使いかた

⚠注意	●初めて使うときは電気ケトル本体内部を、水またはぬるま湯でよくすすいでからご使用ください。 ●本製品は保温機能はありませんので、必要なときに必要なだけ沸かしてください。

1 水を入れる

①上ぶたを外し、ケトル本体に水を入れる。

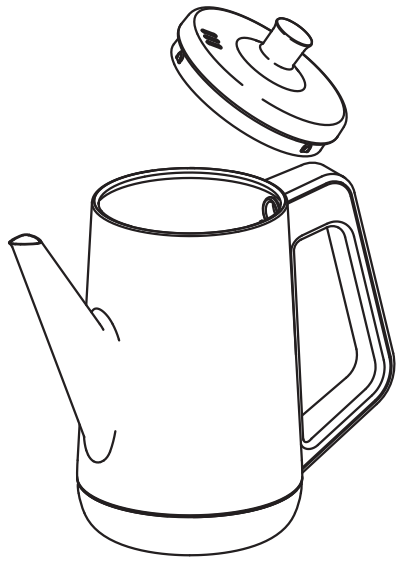

②必要な量の水を入れたら、上ぶたを閉めます。

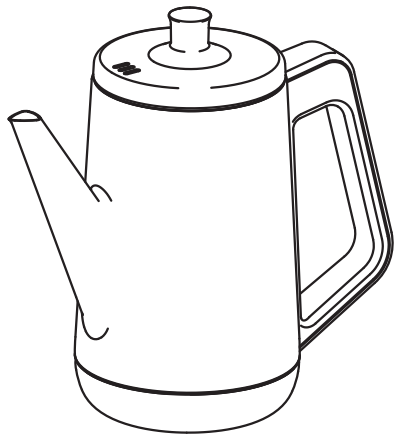

- MAX 目盛以上水を入れないでください。
  入れすぎると湯沸かし中に注ぎ口よりお湯が飛び散ることがあります。
- MIN 目盛以下で使用しないでください。
  この目盛以下になると、空だき防止用サーモスタットが働いて、「メインヒーター」への通電を停止する場合があります。
- 水以外のものを入れないでください。

2 電源スタンドにセットする

①電気ケトル本体を電源スタンドに正しくセットします。

- 電気ケトル本体底面の凹部と電源スタンドの凸部に水が付いていないか確認します。
  水が付いている場合、タオルなどで拭き取ってください。
- 電源スタンドは、安定した所に置いてください。
  不安定な所に置くと、お湯がこぼれてやけど・けがのおそれがあります。

3 さし込みプラグをコンセントにつなぐ

電源スタンドのさし込みプラグをコンセントの奥まで、確実にさし込みます。

4 お湯を沸かす

①RESET ボタンを押すと、加熱が始まります。

● 湯沸かしランプが赤色に点灯します。

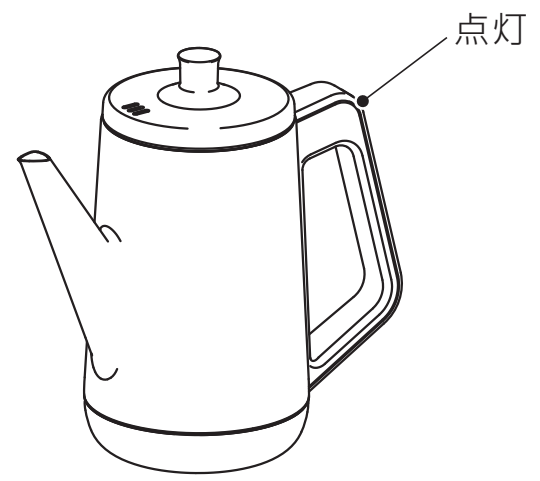

②お湯が沸くと電源は自動的に切れ、湯沸かしランプが消灯します。

● お湯が沸くまでの時間は、水量・水温・室温などによって多少異なります。

（参考） 水量0.5L、水温20℃、室温20℃の場合、約5分でお湯が沸き上がります。

● お湯を沸かしている間は絶対に上ぶたを開けたり、蒸気に手を近づけたりしないでください。やけどのおそれがあります。

この製品は沸とう途中での電源 OFF ができません。必ず沸とうさせて、電源が自動で切れ、湯沸かしランプが消灯するのを確認してください。

5 お湯を注ぐ

①沸とう状態がおさまってから、お湯を注ぎます。

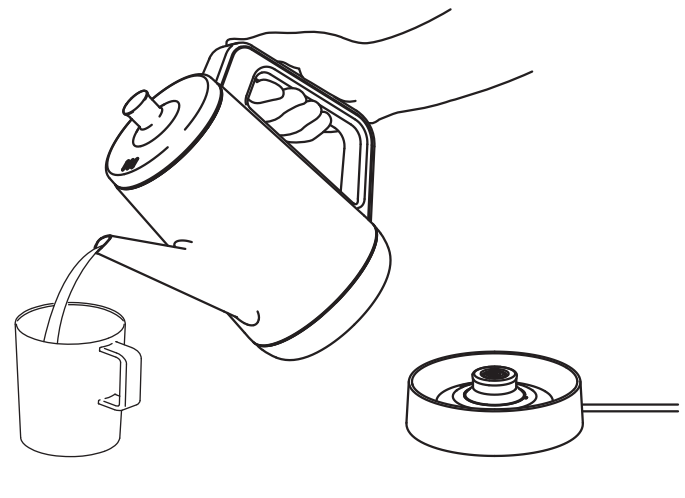

● 必ず湯沸かしランプが消灯していることを確認し、電源スタンドから外してお湯を注ぎます。

● お湯を注ぐ際は、上ぶたを外さないでください。やけどの原因になります。

● ケトルを持つときは必ず、取っ手を持ってください。金属部分に触れると、やけどをする場合があります。

● 続けてお湯を沸かす場合は、本体が冷えてから行ってください。本体が熱い状態では RESET ボタンを押しても湯沸かしランプが点灯せず、加熱が始まりません。

6 ご使用後

①さし込みプラグをコンセントから抜いてください。

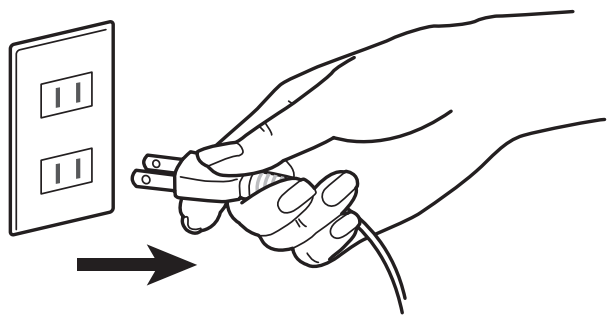

②お湯を捨てて、電気ケトル本体内部を空にしてください。

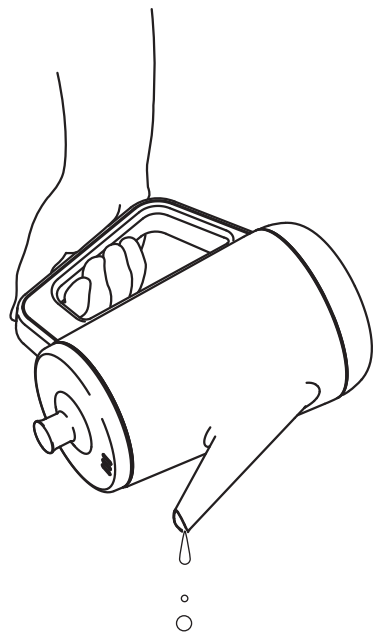

● 使用後しばらくすると、「カチッ」と音がすることがありますが、これは熱せられたプラスチックや金属部が冷めるときに発生する音ですので製品に問題はありません。

● 残り湯を放置すると、電気ケトル本体内部の変色や腐食の原因になります。

お手入れのしかた

⚠警告	必ずさし込みプラグをコンセントから抜き、残ったお湯を捨て、本体が冷めてから行ってください。

電気ケトル本体外面、電源スタンド

① 柔らかい布を水にひたし、硬くしぼってふいてください。

② 汚れがひどい場合は、水でうすめた台所用洗剤を含ませてしぼった布でふき、その後洗剤をよくふきとってください。

⚠注意	●丸洗いは絶対にしないでください。本体内部に水が入り、故障の原因になります。 ●電気ケトル本体底部·電源スタンドには水をかけないでください。 ●みがき粉·たわし·ベンジン·シンナー·アルコール·有機溶剤を含んだワックスなどは使用しないでください。

電気ケトル本体内部

● 汚れの少ないときはぬれたスポンジなどでふき、水を MAX 目盛（約 0.5L）まで入れてすすいでください。

● ミネラルウォーターやアルカリ整水器の水は、本体内部が変色したり、白い浮遊物ができやすくなります。衛生上問題ありませんが、汚れが目立ってきましたらクエン酸を使い、お手入れをしてください。

⚠注意	本体内側の蒸気穴に洗剤や水が入らないよう注意してください。故障の原因となります。

クエン酸洗浄のしかた

① 水をMAX目盛(約0.5L)まで入れ、クエン酸を約20g入れて混ぜ合わせます。

② 上ぶたを閉めてお湯を沸かし、その後、約1時間放置します。

③ お湯を捨て、水で充分すすぎます。

④ クエン酸のにおいをとるため、水だけで沸かしてお湯を捨ててください。

お願い	●クエン酸は、必ず市販の顆粒タイプを使用してください。 ●固形タイプ(ポット用洗浄剤など)を使用すると必要以上に気泡が発生し、注ぎ口などから沸とう水が出ることがあります。 ●お買い求めのクエン酸洗浄剤の注意書をよく読み、正しくお使いください。

⚠注意	●クエン酸のにおいが発生するため、換気しながら行ってください。 ●クエン酸は、食品添加物で食品衛生上無害ですが、幼児の手の届かないところに保管してください。

保管のしかた

汚れを取り、水分をよく切り乾燥させて、包装時のポリ袋をかぶせてから包装箱に納め、湿気の少ない場所に保管します。

故障かな？と思ったら

症状	確認してください	処置
お湯が沸かない・ 湯沸かしランプが点灯しない	●さし込みプラグがコンセントから外れていませんか?	☞さし込みプラグをコンセントにさし込んでください。
	●電源スタンドに電気ケトル本体がきちんとセットされていますか?	☞電源スタンドに電気ケトル本体をきちんとセットしてください。
	●空だきになっていませんか?	☞空だき防止装置が作動している場合、RESETボタンを押しても通電しません。電気ケトル本体を冷ましてから使用してください。
沸とう前に電源が切れる	●MIN目盛に満たない水量でお湯を沸かしていませんか?	☞電気ケトルを本体を冷ました後、MIN目盛からMAX目盛の範囲で水を入れ、電源スイッチをONにしてください。
沸とうしているのに電源が切れない	●上ぶたを開けたままお湯を沸かしていませんか?	☞上ぶたをしっかりと閉めてください。
お湯がにおう	●水道水に含まれる消毒用塩素が残ることがあります。	☞気になる場合は、市販の浄水器などをご使用ください。
お湯に白いものが浮く	●ミネラル分の多い水（とくにヨーロッパ産などのミネラルウォーター）は、加熱されたミネラル分が結晶になって現れることがありますが有害ではありません。	☞クエン酸で電気ケトル本体内部をお手入れしてください。（☞7ページ）
湯沸かし時に音が大きくなる	●ケトル本体内部が汚れてくると、沸とう時の音が大きくなります。	☞クエン酸で電気ケトル本体内部をお手入れしてください。（☞7ページ）
沸とう中にお湯があふれ出る	●MAX目盛よりも水を多く入れてお湯を沸かしていませんか?	☞水量をMAX目盛以下にしてください。

仕 様

電源	交流100V 50/60Hz共用
消費電力	800W
外形寸法	約H211 × W206 × D111 mm
質量	約0.7kg
容量	0.5L
コード長	約1.4m
温度過昇防止装置	空だき防止用サーモスタット、温度ヒューズ

アフターサービスについて

保証書

●保証書は必ず「お買い上げ日・取扱販売店名」など所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、お買い上げ販売店からお受け取りいただき、大切に保管してください。

●保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

修理を依頼されるときは

●保証期間中の修理…保証書の記載内容により、±0カスタマーサポートセンターが修理いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

当社は、この電気ケトル 0.5Lの補修用性能部品を製造打切後、5年保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスのお問い合わせ

修理に関するご相談ならびにご不明な点などは、±0カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。
※製品に異常のある場合に、お客様ご自身で修理されたり手を加えたりすることは大変危険です。絶対にしないでください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は下記へご連絡ください。

本製品の使いかた、故障や部品のご購入に関するご相談は…

±0 カスタマーサポートセンターへ

ナビダイヤル **0570-01-5380**

受付時間 ： 月～金曜日 10～17時
※祝日、年末年始および弊社休業日を除きます。

〒410-1302 静岡県駿東郡小山町中島44-3 FAX:0570-07-5380

メールでのお問い合わせ:http://www.plusminuszero.jp/support/

呼び出し音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせいたします。
（注） なお、上記番号はPHSではご利用いただけません。 おそれいりますが、一般の電話か携帯電話をご利用ください。